



1- Başlat a tıklayarak Arama kısmına Denetim Masası (Control Panel) yazılır.

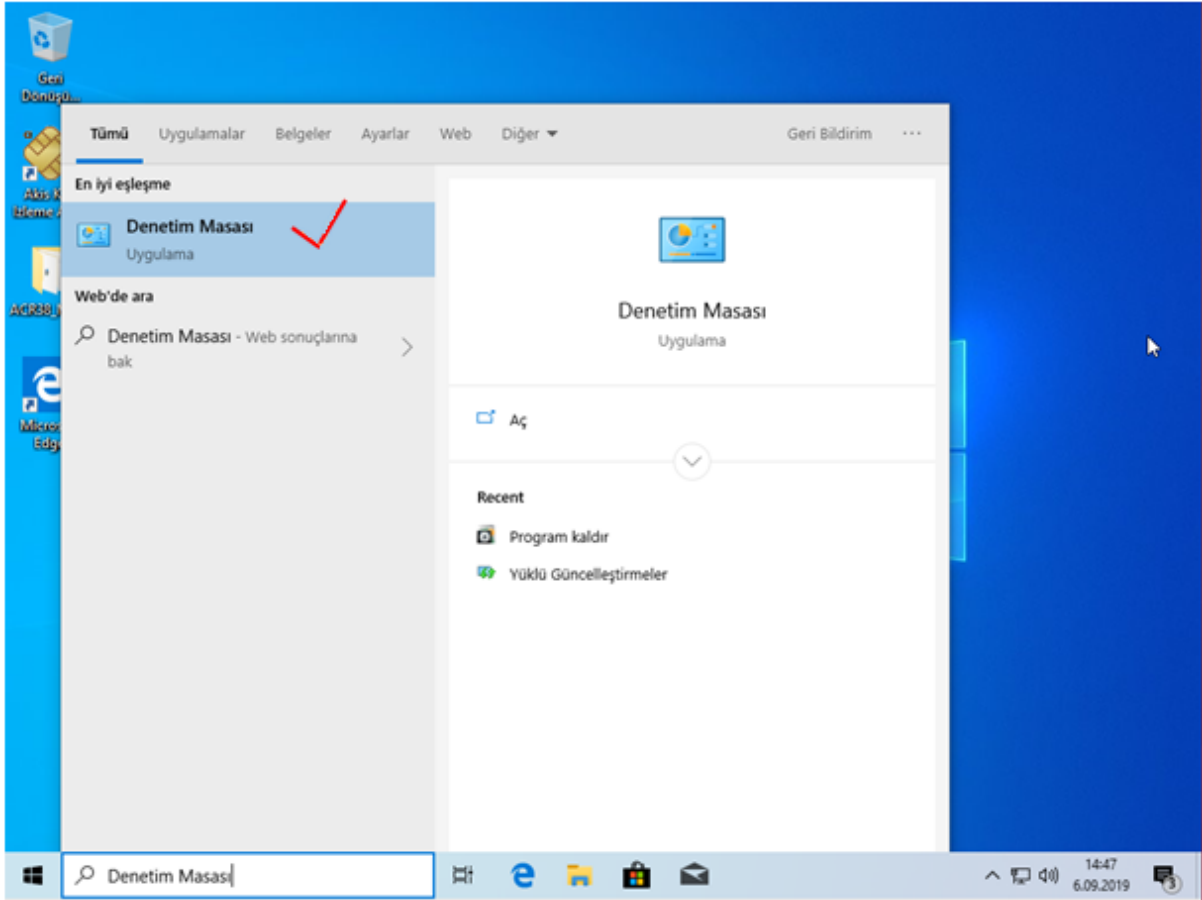


Şekil 1 Arama Ekranı

2- Açılan sayfada Programlar (Programs) altında Program Kaldır (Uninstall a program) tıklanır.
(NOT: Ekran aşağıdaki gibi değilse sağ üst köşede Görüntüleme ölçütü: Kategori olmalı)

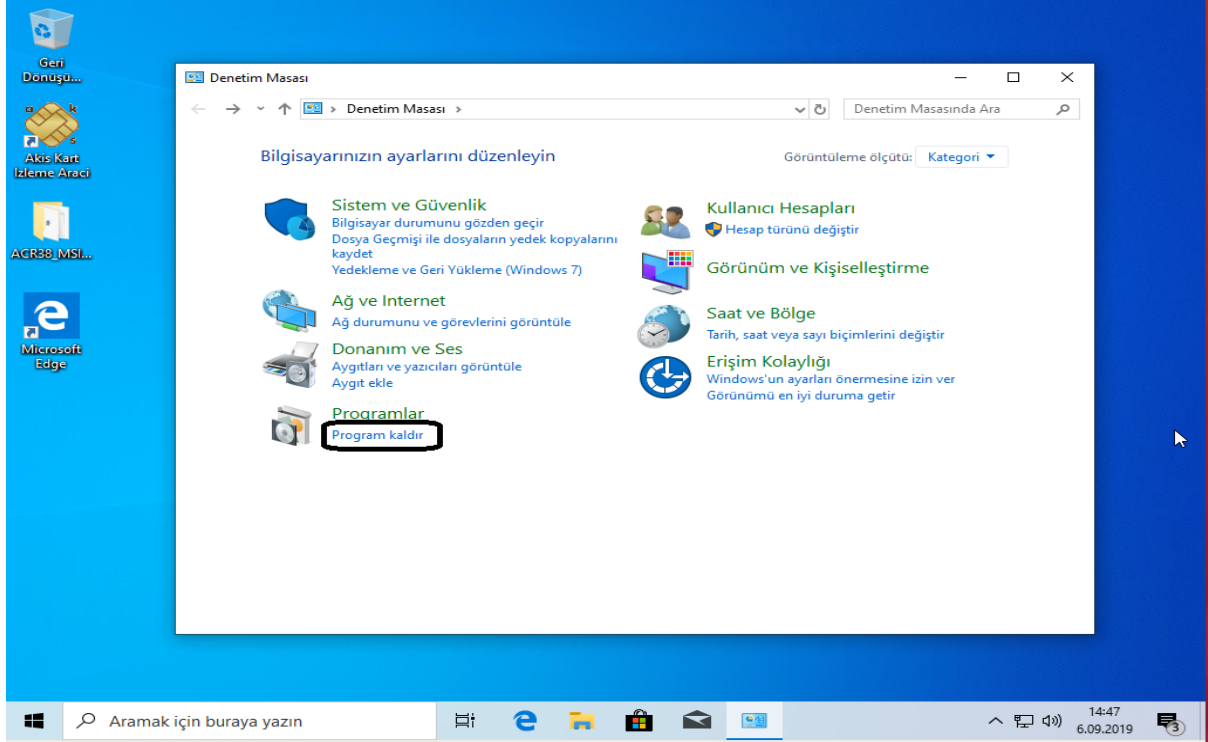


Şekil 2 Programs (Programlar)


- 3- İşlem esnasında **akıllı kart okuyucu takılı ise çıkarılacaktır.** Ardından aşağıda kutucuk içine alınan paketlerden ilk önce Windows sürücü paketleri (Windows Sürücü Paketi ACS (A38CCID), Windows Sürücü Paketi ACS (ACR122U), Windows Sürücü Paketi ACS (ACSSCR)), sağa tıklanarak Kaldır/Değiştir seçeneği seçilip açılan tüm adımlarda Evet seçilerek kaldırılacaktır.

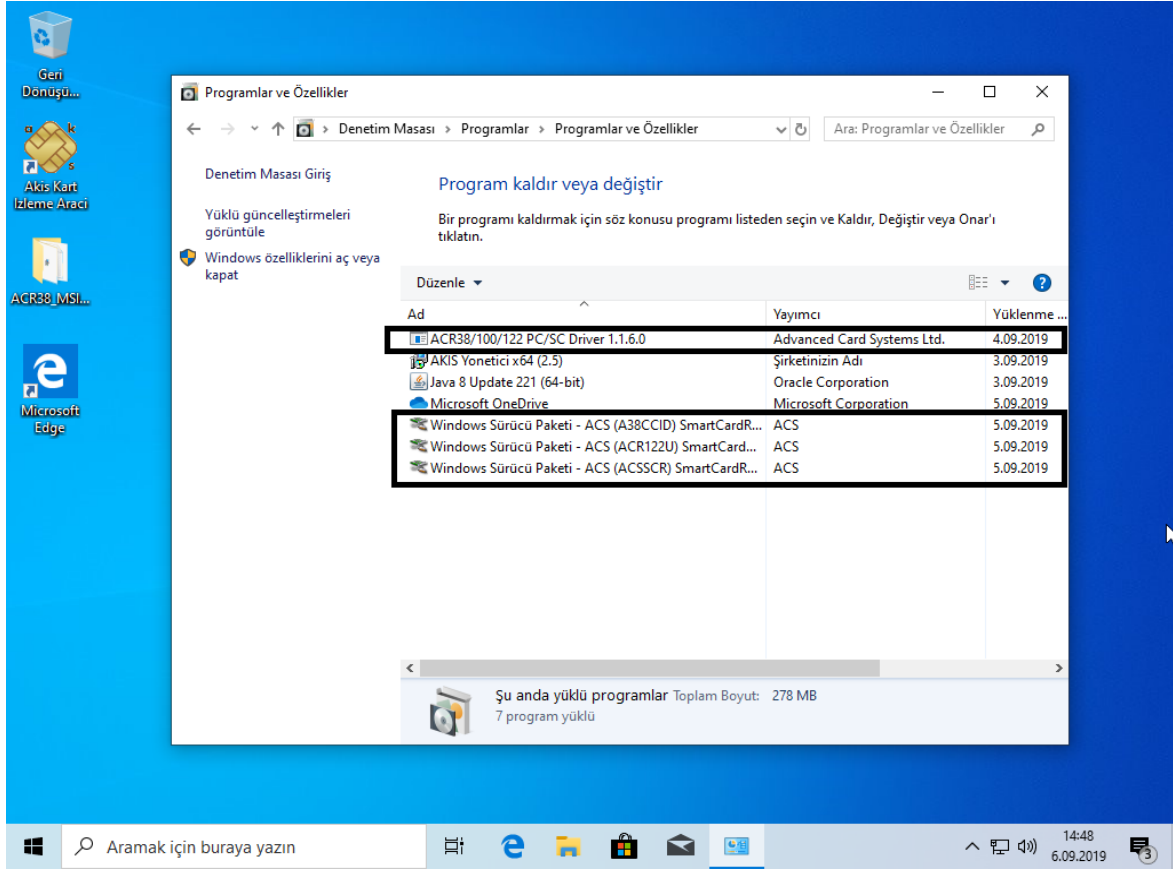


Şekil 3 Program Kaldırma Ekranı

Ardından ACR38/100/122 PC/SC Driver 1.1.6.0 sağ tuş tıklanıp Kaldır/Değiştir seçilerek kaldırılmalıdır. Bunu kaldırırken problem olabilir ancak bu önemli değildir. Diğer driver bunu eziz üzerine kurulmaktadır.

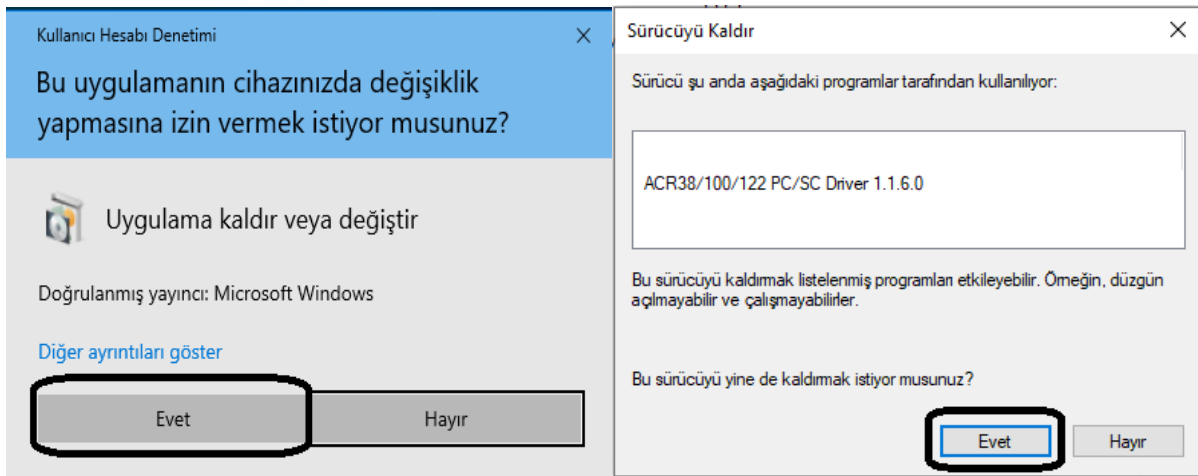

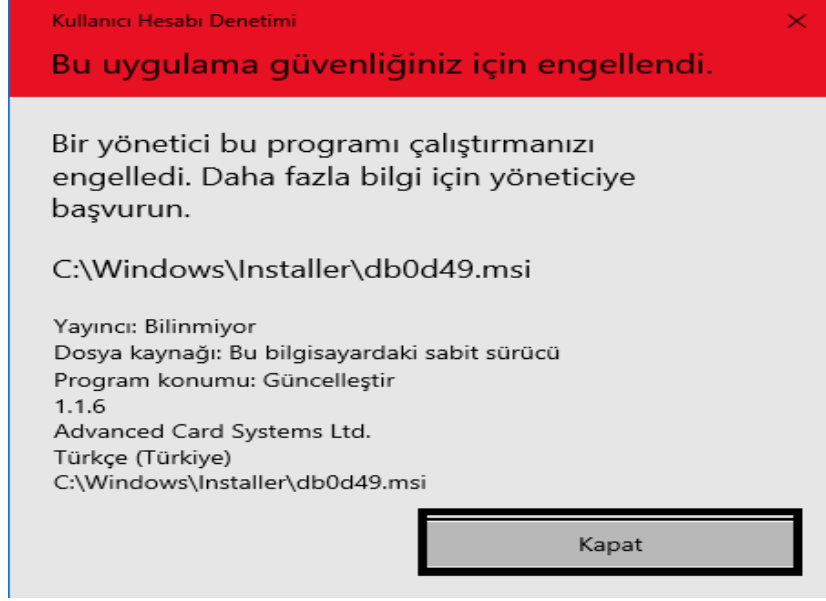


- 4- <https://www.acs.com.hk/download-driver-unified/10845/ACS-Unified-MSI-Win-4310-1-.zip> linkine tıklanarak aşağıdaki gibi çıkan uyarıda **Kaydet** e tıklanır.



- 5- İndirme tamamlandıktan sonra **Aç** butonuna tıklanarak yükleme işlemi zip li dosya açılır.




- 6- Aşağıdaki resimdeki görülen klasöre **ACS-Unified-MSI-Win-4310** tıklanır.

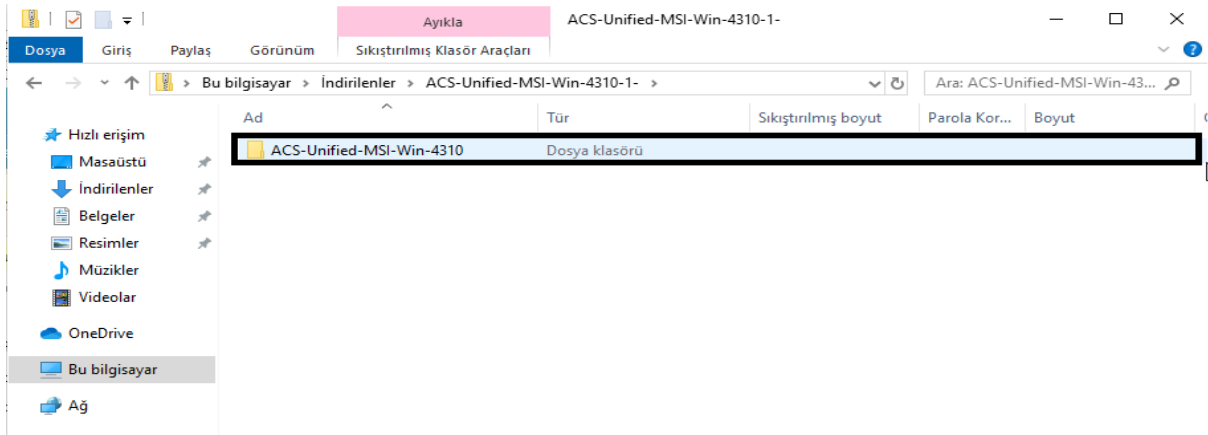

Şekil 4 ACS Klasörü


7- İşletim Sistemine göre resimdeki gibi klasöre tıklanır.

(64 bit işletim sistemi için kurulum gösterilmiştir.)

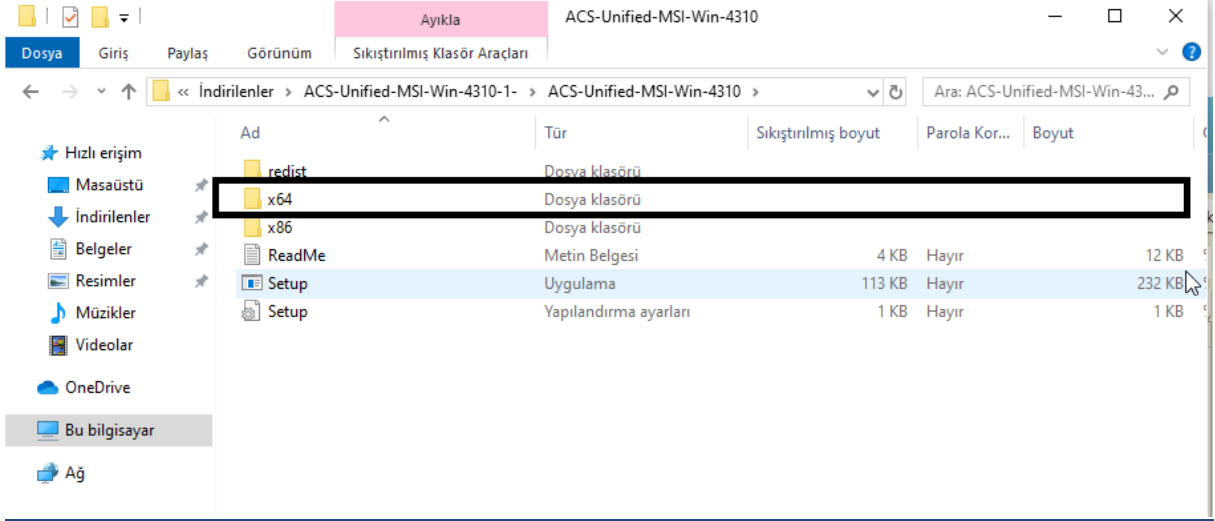


Şekil 5 İşletim Sistemi Seçimi

8- Resimde seçili olan ACS_Unified_PCSC_Driver-4.3.1.0 çalıştırılır.

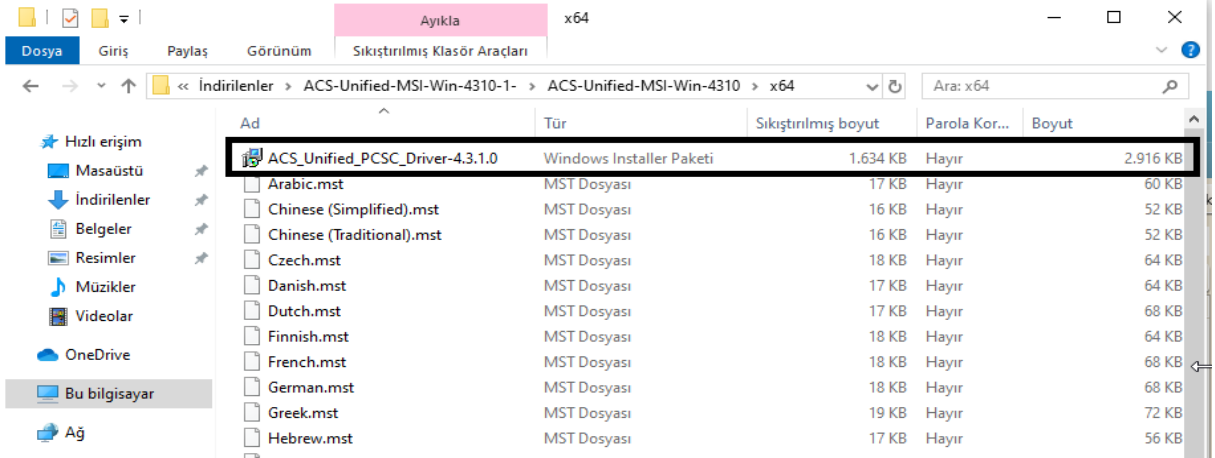

Şekil 6 Yükleme İşlemi

9- Driver yüklenmeye başlayacaktır. Gelen adımlar İleri (Next) – İleri (Next) – Yükle (Install) – Evet (Yes) – Bitti (Finish) yapılır.

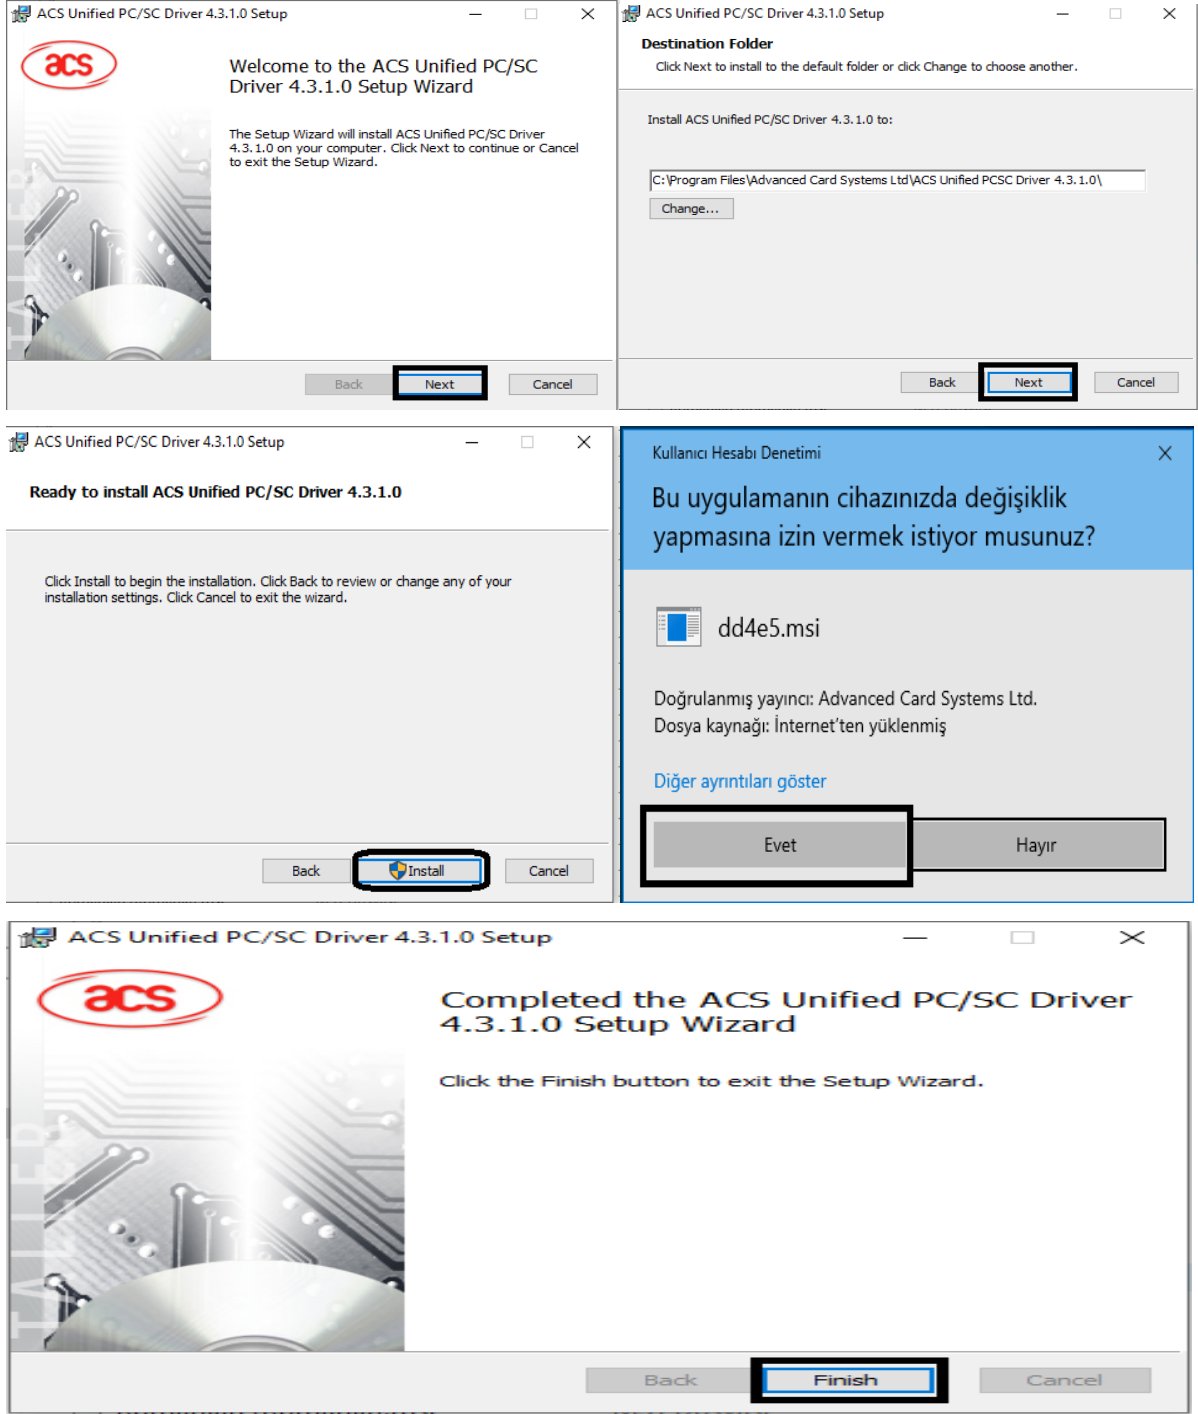

Şekil 7 Yükleme Adımları

10- Yükleme işlemi bittikten sonra bilgisayar mutlaka yeniden başlatılmalıdır (Restart).

11- **Akıllı kart okuyucu bilgisayara takılarak** AKIS Kart İzleme Aracı üzerinden kontrol yapılır.